


### Installatie


1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	

9


	<p>Schermen (voorbeeld) zichtbaar tijdens opstarten.</p>

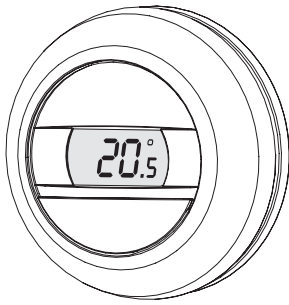


Ruimtetemperatuur.

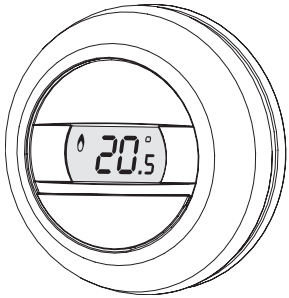

Ketel aan (vlamsymbool is zichtbaar).

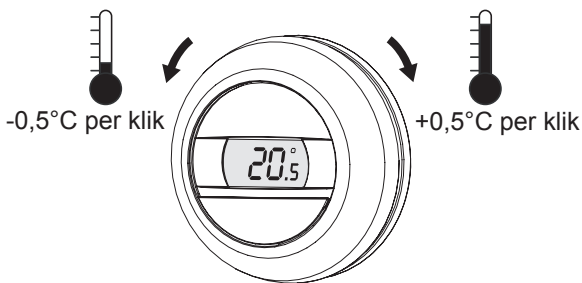


Verdraai de ring langzaam om de ingestelde temperatuur te wijzigen (0.5 °C per klik)

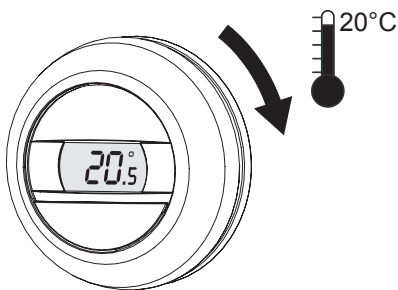

Verdraai de ring snel rechtsonder om een gewenste ruimtetemperatuur van 20 °C in te stellen.

Er zijn twee korte piepjes hoorbaar.

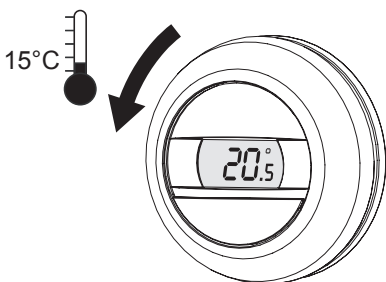

Verdraai de ring snel linksom om een gewenste ruimtetemperatuur van 15 °C in te stellen.

Er is 1 kort piepje hoorbaar.

## Storingen



Raadpleeg uw installateur.



Controleer de bedrading.